SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Sikkerhedsanvisninger
- Sikkerhedssymboler
- Strøm
- Installation
- Brug og rengøring

Oversigt
- Funktioner
- Komponenter
- Forside
- Tilbage
- Side

Tilslutning
- Strøm
- USB
- Hukommelseskort

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

Brug
- Knapper
- Photo
- Clock
- Settings

Specifikationer
- Specifikationer
- Understøttede filer

Fejlfinding
- Fejlfinding
- Terminologi
- Servicecentre

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Sikkerhedsanvisninger

| Sikkerhedssymboler | Strøm | Installation | Brug og rengøring |

Sikkerhedssymboler

※ Sørg for at følge retningslinjerne herunder for at forhindre uheld og skade på produktet ved at anvende det korrekt.

Advarsel	Undladelse i overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre alvorlig skade eller død.
Bemærk	Manglende overholdelse af de medfølgende anvisninger kan medføre mindre personskade eller skade på ejendom.

| Sikkerhedssymboler | Strøm | Installation | Brug og rengøring |

Strøm

Advarsel

Isæt strømstikket korrekt, og kontroller, at det sidder rigtigt på plads.

- Ellers kan der opstå risiko for brand.

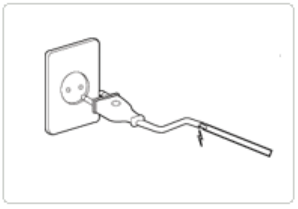

Brug ikke beskadiget strømstik, kabel eller stikkontakt, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød.

Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt, da en overophedet

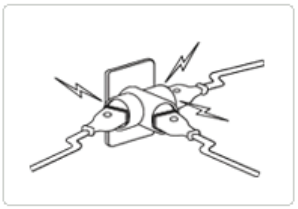

stikkontakt kan medføre brand.

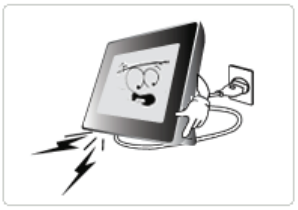

Brug ikke overdreven kraft til at trække i strømkablet.

- Anbring ikke noget tungt på strømkablet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Sørg for at slukke for strømmen og fjerne strømstikket fra stikkontakten, inden du flytter produktet. Sørg også for at fjerne tilslutningskabler til andre enheder.

- Hvis du flytter produktet uden at frakoble strømkablet, kan det beskadiges under flytning og forårsage brand eller stød.

Bemærk

Hold fast i selve stikket, når du fjerner det fra stikkontakten. Trækker du i kablet, kan stikket blive beskadiget.

- Hvis du ikke gør dette, kan der opstå brand, eller produktet kan måske ikke tænde korrekt.

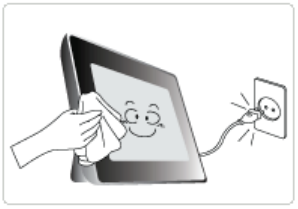

Kontroller, at strømstikket er fjernet inden rengøring af produktet.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

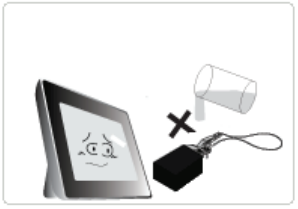

Lad ikke vand komme i kontakt med eller komme ind i strømadapteren, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Det anbefales på det kraftigste, at produktet ikke anvendes udendørs i sne- eller regnvejr eller tæt på vand.
- Ved gulvvask skal du undgå enhver kontakt mellem vand og strømadapteren.

Anbring ikke strømadapteren tæt på en varmekilde, da dette kan medføre brand.

Installation

Advarsel

Ved installation af produktet på en reol eller et skab, må produktets forreste kant ikke komme ud over reolens/skabets kant.

- Hvis du ikke overholder dette, vælter produktet muligvis, og dette kan medføre fejlfunktion eller personskade.

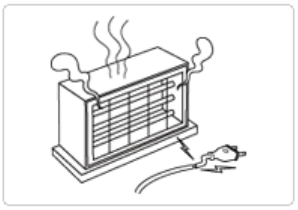

Anbring ikke strømkablet tæt på en varmekilde, da strømkablet kan smelte og medføre elektrisk stød eller brand.

Installér ikke produktet på steder, der er udsat for olie, røg, fugt, vand eller regnvand eller i et køretøj.

- Enhver kontakt mellem disse materialer og produktet kan medføre elektrisk stød eller brand.

Fjern strømstikket, når det er tordenvejr.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Bemærk

Sæt produktet forsigtigt ned, når du installerer det.

- Gør du ikke det, kan det forårsage beskadigelse af produktet eller medføre eller personskade.

Undgå at tabe produktet, når det flyttes, da dette kan medføre produktbeskadigelse eller personskade.

Installer ikke produktet et sted, hvor børn let kan få fat i det.

- Produktet kan falde ned og medføre personskade.

Advarsel

Indsæt ikke metalobjekter, som f.eks. gafler, ledninger, bor eller brændbare elementer, som f.eks. papir eller tændstikker, i portene bag på produktet, da dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du sørge for at afbryde produktet ved at fjerne stikket fra stikkontakten og kontakte et **servicecenter**.

Adskil, reparer eller modificer aldrig selv produktet.

- Hvis du får brug for reparation, skal du kontakte et **servicecenter**. Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Bemærk

Hvis du hører en mærkelig lyd, lugter noget brændt eller ser røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et servicecenter.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

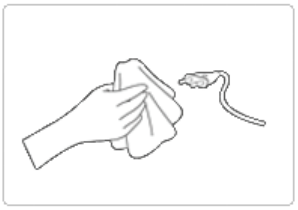

Fjern altid støv og vand fra benene og tilslutningerne på strømstikket.

- Ellers kan der opstå risiko for elektrisk stød eller brand.

Ved rengøring af produktet skal du først fjerne strømstikket og derefter rengøre produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier som f.eks. rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler vaskemidler eller voks.

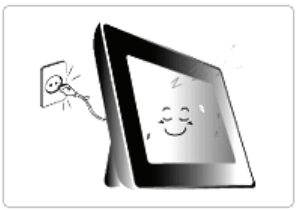

Hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode, skal du fjerne strømstikket.

- Meget opsamlet støv kan generere varme eller antændelse og medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet skal installeres et særligt sted, snarere end under almindelige forhold, skal du kontakte en af vores serviceteknikere mht. installationen, da produktet kan rammes af alvorlige kvalitetsproblemer pga. miljøet.

- Dette henviser til områder, der udsættes for forhold som f.eks. tungt, fint støv, kemikalier, høj eller lav temperatur, fugt, eller når produktet vil blive anvendt kontinuerligt uden afbrydelse i lang tid.

Hvis produktet har været tabt, eller produktets hus er beskadiget, skal du afbryde for det og fjerne strømstikket.

- Brug af produktet uden at sikre, at det ikke er beskadiget, kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt et **servicecenter**.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk og elektronisk affald) - kun Europa

(Gælder i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Markeringen vist på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke bør bortskaffes med husholdningsaffald ved slutningen af produktets levetid. For at forhindre mulig skade på miljø eller sundhed pga. ukontrolleret affaldsbortskaffelse bedes du adskille dette fra andre typer affald og genbruge det ansvarligt for at fremme vedvarende genbrug af materielle ressourcer.

Husholdninger bør kontakte enten den forhandler, hvor produktet blev købt, eller de lokale myndigheder for detaljer om, hvordan og hvor de kan aflevere denne enhed for miljørigtig genbrug,

Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelser og vilkår i indkøbsaftalen. Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Oversigt

| Funktioner | Dele | Forside | Tilbage | Side (knapper) |

Funktioner

01 **Udvid hukommelseskapaciteten med et hukommelseskort. Glæd dig over gemte billeder med det samme.**

- Ved at tilslutte et SD- eller MMC/MS/XD-hukommelseskort fra dit digitale kamera til din digitale fotoramme kan du hurtigt og let glæde dig over billederne. Dette er også en måde til udvidelse af rammens hukommelseskapacitet.

02 **Elegant design**

- Med dens slanke og rene design i høj klasse fungerer din digitale fotoramme også som en udsmykning på dit bord eller væg.
- En fod der kan drejes 90 grader muliggør både vandret og lodret installation.

| Funktioner | Dele | Forside | Tilbage | Side (knapper) |

Kontroller, at alle komponenter findes i den leverede emballage.
Hvis der mangler noget, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte produktet. Kontakt et **servicecenter** for ekstra elementer.
Brug kun den strømadapter, der er leveret sammen med produktet.

Dele

Digital Photo Frame
(Farver kan variere for hvert produkt.)

Manual

Kom hurtigt i gang

Garanti
(Ikke tilgængelig alle steder)

Brugervejledning

Kabler

Strømkabel

USB-kabel
(A-B-type)

Strømadapter

| Funktioner | Dele | Forside | Tilbage | Side (knapper) |

Forside

| Funktioner | Dele | Forside | Tilbage | Side (knapper) |

Tilbage

1	**Kensington-lås**	Kensington-låsen bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. (Låsen skal anskaffes separat.) **For brug af en låseenhed skal du kontakte din lokale SAMSUNG-forhandler.**
2	**USB-stik**	Tilslut en pc eller en ekstern enhed med et USB-kabel. A Down stream-port: Tilslut din digitale fotoramme til en lagringsenhed, der understøtter USB med et USB-kabel. B Up stream-port: Tilslut din digitale fotoramme til USB-porten på en pc med et USB-kabel. ※ Sørg for at bruge det USB-kabel (A-B-type), der fulgte med produktet, ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc gennem up stream-porten.
3	**Strømstik**	Tilslut strømadapteren til dette stik. Tilslut strømkablet til strømadapterens strømstik.
4	**Fod**	En fod der kan drejes 45 og 90 grader muliggør både vandret og lodret installation. Hvis din digitale fotoramme er installeret lodret, kan du rotere fotos med rotations-funktionen for at tilpasse dem til den lodrette installation.
5	**Hukommelseskortslot**	Du kan isætte et SD-kort eller et MMC/MS/XD-kort i denne slot for at vise gemt indhold.
6	**Glidesikret holder**	Støtter produktet, så det står sikkert på glatte overflader.

| Funktioner | Dele | Forside | Tilbage | Side (knapper) |

Side (knapper)

1	**[⏻] Tænd/sluk-knap**	Tænder eller slukker for produktet. Hold tænd/sluk-knappen til højre på produktet nede i ca. to sekunder.
	Strømindikator	Viser strømstatussen. Når der er tændt for produktet, lyser strømindikatoren.
2	**Knappen Menu [MENU]**	Viser menuen i skærmens nederste venstre hjørne.
3	**[^] Op-knap**	Flytter den valgte ramme i menuen opad.
4	**[<] Venstre-knap**	Flytter den valgte ramme i menuen til venstre.
5	**[>] Højre-knap**	Flytter den valgte ramme i menuen til højre.
6	**[v] Ned-knap**	Flytter den valgte ramme i menuen nedad.
7	**[ENTER(↵)] Enter-knap**	Vælger en fil der skal afspilles, en indstilling på en menu eller et element.
	[▶II] Afspil/Pause-knap	Afspil/hold pause under afspilning.
8	**[BACK] Tilbage-knap**	Vender tilbage til den forrige menu

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Tilslutning

| Strøm | USB | Hukommelseskort |

Tilslutning til strøm

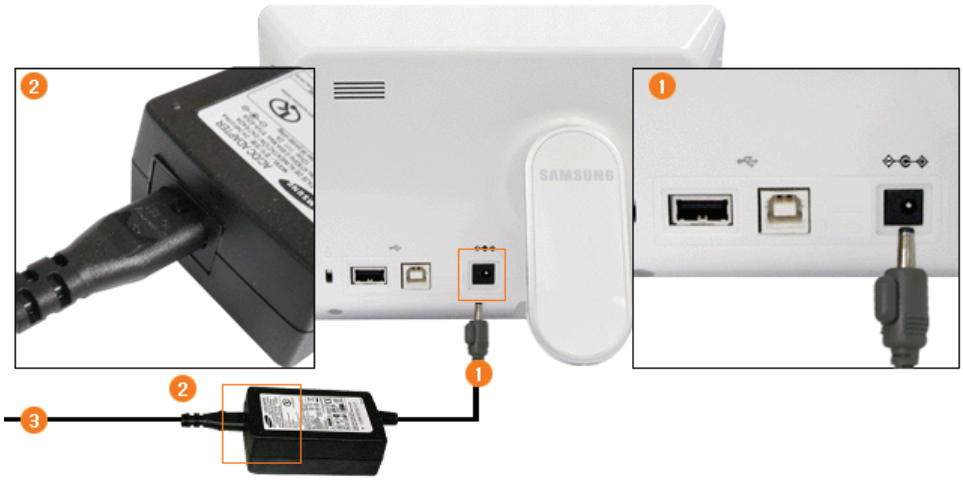

1. Tilslut strømkablet til stikket på bagsiden af skærmen.
2. Tilslut strømstikket til strømadapteren.
3. Sæt produktets strømkabel i en nærliggende stikkontakt.
4. Tryk på knappen på siden af produktet for at tænde for det.

| Strøm | USB | Hukommelseskort |

Tilslutning via USB

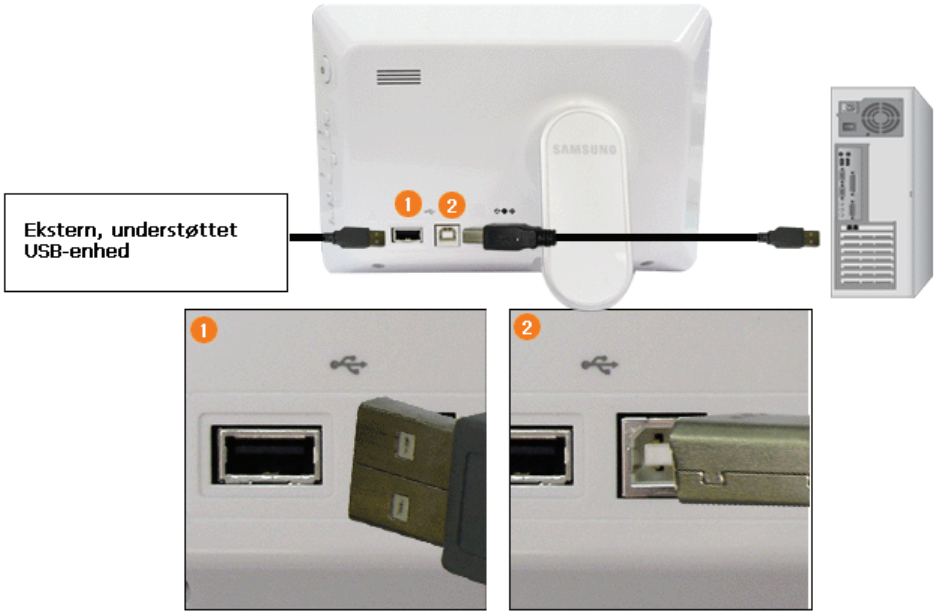

1 Down stream-port Bruges til at tilslutte en ekstern, USB-understøttet enhed til din digitale fotoramme.

※ Ako prikljucite USB memorijski uredaj u USB cvorište ili USB dodatni prikljucak, uredaj ga možda nece prepoznati. Zato pazite da USB memorijski uredaj bude ukljucen izravno u USB prikljucak.

※ Dette produkt understøtter ikke USB-kortlæsere. Kun USB-lagring understøttes.

※ Den eksterne enhed, der er tilsluttet til din digitale fotoramme, genkendes ikke af din pc.

※ Ved tilslutning af en ekstern enhed til down stream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.

※ Samsung er ikke ansvarlig for fejlfunktion ved den eksterne enhed, der skyldes brug af andre kabler end de standardkabler, der er specificeret for hver enhed.

※ Til visse eksterne produkter medfølger et kabel, der ikke overholder USB-standarderne. Dette kan derfor forårsage en fejlfunktion.

※ Hvis en ekstern lagringsenhed ikke fungerer korrekt ved tilslutning til din digitale fotoramme, så prøv at tilslutte enheden til din pc. Hvis den stadig ikke fungerer normalt ved tilslutning til din pc, så kontakt et servicecenter for den pågældende eksterne enhed eller din pc.

2 Up stream-port Anvendes til at tilslutte din digitale fotoramme til en pc.

※ Ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc via up stream-porten skal du huske at anvende det USB-kabel, der fulgte med produktet.

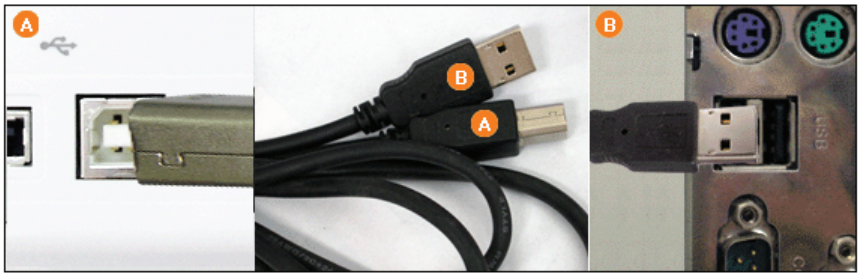

A Tilslut til up stream-porten på din digitale fotoramme.

B Tilslut USB-stikket på din pc.

Tilslutning til et hukommelseskort

1 SD/MMC/MS/XD-kort Skyd kortet i den retning, der er vist på toppen af kortet.

※ Når du slukker, vises menuskærmen Photo automatisk, og et diasshow starter med billederne i Frame Memory. Hvis ekstern hukommelse, som f.eks. hukommelseskort eller USB-hukommelse, er installeret, vælges denne først, og diasshowet starter med billederne i rodmappen. Hvis der ikke er nogen fotofiler, vises en liste med mapper.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Brug

※ Når du tænder for strømmen, starter et diasshow med fotofilerne i rodmappen på den installerede eksterne hukommelsesenhed. Hvis der ikke er nogen fotofiler eller ikke er installeret en ekstern hukommelsesenhed, vises menubilledet Foto.

※ Hvis tasterne ikke anvendes i fem minutter, ændres den aktuelle tilstand til tilstanden Clock for at beskytte skærmen. Hvis du trykker på knappen MENU i tilstanden Clock, vises en undermenu. Tryk på knappen BACK for at vende tilbage til hovedskærmbilledet.

| Knapper | Foto | Clock | Indstillinger |

Knapper

Direkte funktioner

Skærmmenu	Beskrivelse
MENU	Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen.
^,v,<,>	Med disse knapper kan du justere emner i menuen.
ENTER	Aktiverer et fremhævet menuelement.
BACK	Brug denne knap til at gå et trin tilbage i menuen.

| Knapper | Foto | Clock | Indstillinger |

Foto

Når en mappe er valgt

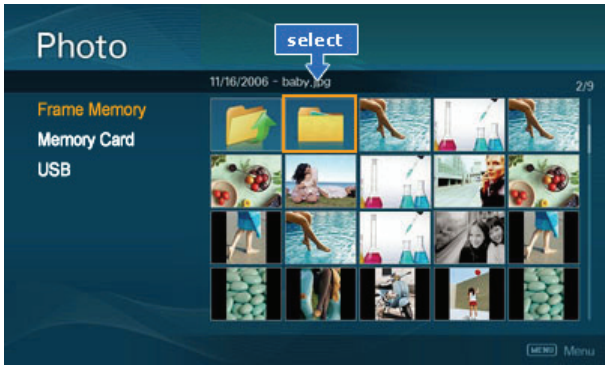

※ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.

Skærmmenu	Beskrivelse
Open	Åbner mappen.
Copy	Kopierer mappen.
Delete	Sletter mappen.

Når listen Thumbnail er valgt

※ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.

Skærmmenu	Beskrivelse
Start Slide Show	Starter diasshowet.
Copy / Copy All files	Kopierer filen.
Delete / Delete All files	Sletter filen.

Diasshow

※ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.
Kun fotos med en opløsning på mindre end 8000 (bredde) * 8000 (højde) pixels kan vises på skærmen.

Øverste skærmmenu	Under-skærmmenu / Beskrivelse	Detaljeret skærmmenu
Start Slide Show	Starter diasshowet.	
Slide Show Settings	Effekter til diasshow:	◆ Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick, Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Vælger en effekt der skal anvendes ved visning af billeder på skærmen.	
	Slide Show Speed	◆ Fast, Normal, Slow
	Vælg en tilstand blandt hurtig, normal og langsom.	
	Slide Show Repeat	◆ On, Off
	Vælg Repeat for afspilning af billeder.	
	Slide Show Shuffle	◆ On, Off
	Vælg enten afspilning af filerne i sekvens eller vilkårlig rækkefølge.	
Brightness		◆ 0~100
	Justerer lysstyrken fra i trin 0 til 100.	
Auto Rotation		◆ On, Off

	Hvis et foto skal vises stående, når dit digitale fotoalbum er anbragt horisontalt, roteres billedet automatisk og tilpasses til bredden.
Rotate	• Original, 90°, 180°, 270° Vælg blandt Original, 90°, 180° og 270°.
Zoom	• Original, x1, x2, x4
	Vælg dette, hvis du vil zoome et foto. Du kan forstørre det to eller fire gange. Størrelsen x1 er, når fotoet er indstillet til Fit to Width.
Aspect Ratio	• Original, Fit To Width, Fit To Screen
	Vælger et sideforhold for billeder der vises.

Direkte funktioner (diasshow)

Knap	Status	Beskrivelse
>	Holder pause i diasshow	Afspiller den næste fil på listen. Viser informationer om filen.
<	Holder pause i diasshow	Afspiller den forrige fil på listen. Viser informationer om filen.
▶‖	[▶] Afspiller diasshow. [‖] Holder pause i diasshow.	Viser informationer om filen. Holder pause i diasshow. Afspiller diasshow.
MENU	Afspiller diasshow Holder pause i diasshow	Holder pause i diasshow. Viser menuen på filen. Afslutter menuen. Afspiller diasshow.

Ur

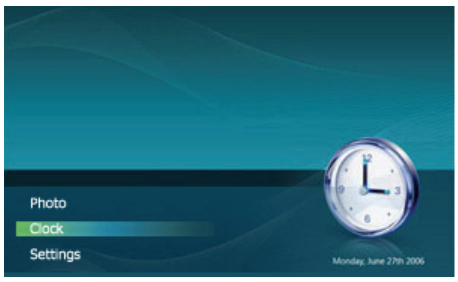

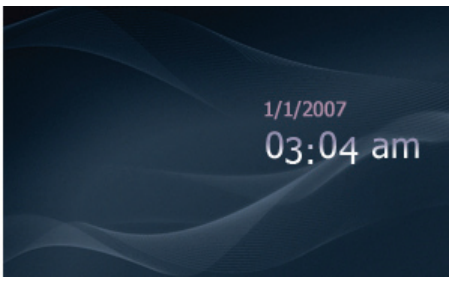

※ Når du trykker på MENU, vises skærmmenuen.

Øverste skærmmenu	Detaljeret skærmmenu	
	Beskrivelse	
Time Format	• 12 Hours, 24 Hours	
	Indtast og vælg 12- eller 24-timers format.	
Date Format	• YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY Vælg et datoformat.	
Date and Time	indstil til 12 timers visning indstil til 24 timers visning	• Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm Day, Month, Date, Year, Hour, Minute
	Indtast og indstil måned, dag, år, time, minut og/eller am/pm. Når stikket til strømadapteren frakobles, slettes oplysninger om dato og klokkeslæt. Du skal derfor indstille disse hver gang.	
On Timer	indstil til 12 timers visning indstil til 24 timers visning	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Dit produkt tænder automatisk på det angivne tidspunkt.	
Off Timer	indstil til 12 timers visning indstil til 24 timers visning	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat Activation, Hour, Minute, Repeat
	Dit produkt slukker automatisk på det angivne tidspunkt.	

Indstillinger

Øverste skærmmenu	Detaljeret skærmmenu
	Beskrivelse
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Vælg et sprog til brug i dit produkt.
Auto Slide Show	• Off, On
	Hvis On er valgt, starter et diasshow automatisk, når du tænder for skærmen.
Brightness	• 0~100
	Justerer lysstyrken fra i trin 0 til 100.
Firmware Update	Opdaterer produktet vha. en ekstern hukommelse (SD/MMC/MS/xD, USB). Besøg **www.samsung.com** for den nyeste firmware-opdatering.
System Information	• Model, Firmware Version
	Viser produktinformationer.
Reset Settings	• Yes, No
	Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne.

Jeg ønsker at opdatere firmwaren.

01 Forberedelser

01 Digital fotoramme

02 Firmware-opdateringsfil.

※ Besøg **www.samsung.com** for den nyeste firmware-opdatering.

03 USB-hukommelseskort eller ekstern hukommelsesenhed (SD/MMC/MS/xD)

02 Tilslutning af USB-hukommelseskort til pc

01 Hvis du er parat, skal du tilslutte USB-hukommelseskortet til din pc.

02 Kopier filen med firmware-opdateringen, som du downloadede, til USB-hukommelseskortet.

※ (Sørg for at kopiere firmware-opdateringsfilen til rodmappen.)

03 Tilslutning af USB-hukommelseskort til den digitale fotoramme

01 Fjern USB-hukommelseskortet fra din pc, og tilslut den til din digitale fotoramme.

※ Hvis din digitale fotoramme er slukket, så tænd for den.

04 Vælg opdatering

01 Vælg **Firmware Update** i **Settings**.

05 Opdatering

01 Når opdateringen er færdig, skal du slukke for din digitale fotoramme, fjerne USB-hukommelseskortet, og tænde for din digitale fotoramme igen. Dette giver størst sikkerhed.

※ Fjern ikke USB-hukommelseskortet under opdateringshandlingen.
Tryk ikke på nogen tast under opdateringshandlingen.
Indsæt ikke noget andet kort under opdateringshandlingen.
Sluk ikke for din digitale fotoramme under opdateringshandlingen.
Du kan se, om opdateringshandlingen sluttede korrekt eller ej ved at kontrollere, om firmware-versionen i din digitale fotoramme er ændret til firmware-opdateringens version.

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H

Specifikationer

| Specifikationer | Understøttede filer |

Specifikationer

Elementer		Specifikationer
Modelnavn		SPF-72H
Panel	Type	7" (17 cm) TFT
	Opløsning	800 x 480
	Lysstyrke	200 cd/m^2
	Kontrastforhold	300 : 1
	Grænseflade	RGB 6 bit TTL
Understøttede formater		JPEG (RGB, Mindre end 8000 x 8000). Progressiv JPEG understøttes ikke.
Operativsystem		Windows 2000 (SP2), Windows XP, Mac OS X (10.x), Linx OS (2.6.x)
Integreret hukommelse		128 MB
USB		En up stream (enhed 2.0) og en down stream (host 1.1)
Hukommelseskort		SD/MMC/MS/XD
Strøm	Klassifikation	Ekstern DC-strømadapter (12V, 2A, 24W)
	Forbrug	Normal mode : Mindre end 12W, power saving mode : Mindre end 5W, Power off mode : Mindre end 1W
Filindhold	Billedfiler	Diasshow - kørsel / diasshow - effekt / Roter / Miniaturevisning
	Mål	

Generelt	(B x H x D)	209,4 x 149,4 x 87,4 mm
	Vægt	550 g

※ **Produktdesignet kan variere afhængigt af modellen, og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel af hensyn til forbedring af produktet.**

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)
Dette produkt overholder direktiverne for elektromagnetisk kompatibilitet for privat brug og kan anvendes i alle områder, herunder fælles, private områder. (Klasse B-udstyr giver mindre elektromagnetiske påvirkning end klasse A-udstyr.)

Understøttede filer

- Opløsning: Mindre end 8000 x 8000
- Understøttet billedfilformat: JPEG (progressiv JPEG understøttes ikke)

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.

Fejlfinding

| Fejlfinding | Terminologi | Servicecentre |

Fejlfinding

Dette afsnit indeholder forskellige problemer og løsninger, der er forekommet hos brugere ved brug af den digitale fotoramme. Hvis du opdager et problem, skal du først se i listen herunder, og hvis der er problem, der passer med dit, skal du følge den foreslåede løsning. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eller besøge det nærmeste servicecenter.

Problem	Mulig årsag og foreslået løsning
Min digitale fotoramme tænder ikke.	• Kontroller strømforbindelsen mellem produktet og strømadapteren.
Tænd- og sluk-timerne virker ikke.	• Hvis tænd- og sluk-timerne er indstillet til det samme tidspunkt, fungerer de ikke. Kontroller disse tidspunkter. Hvis både tænd- og sluk-timeren er indstillet til samme tidspunkt, har sluk-timeren prioritet, og fungerer først.
Det tager lidt tid at vise et billede, efter at der er tændt for den digitale fotoramme.	• Indlæsning af en fil fra et eksternt hukommelseskort kan tage mange sekunder. (Dette afhænger af filformatet og -størrelsen.)
Sideforholdet på skærmen ser forkert ud.	• Vælg en af tre værdier i menuen Photo>Aspect Ratio med knapperne på produktets højre side. (**Se Photo>Aspect Ratio**)
Skærmfarven er for tåget eller for kraftig.	• Juster lysstyrken i menuen Settings>Brightness med knapperne på produktets højre side. (**Se Settings>Brightness**)
eg har tilsluttet en ekstern enhed (USB-hukommelsesenhed), men den fungerer ikke.	• Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og den eksterne enhed. • Kontroller, om den eksterne enhed fungerer alene, og kontroller formatet på de filer, der er gemt på den. • For dette produkt fungerer USB-hosten efter 1.1-specifikationerne, og USB-enhederne fungerer efter USB 2.0-specifikationerne.
Når jeg tænder og slukker for min digitale fotoramme, ser jer, at tiden er forkert.	• Dette produkt har ikke indbygget batteri. Når strømmen afbrydes, forsvinder tidsinformationerne. Du skal derfor indstille tiden, hver gang du tænder for din Digital Photo Frame.
Der vises ikke nogen menu straks, når jeg trykker på knappen Menu.	• Visning af menuen og andre handlinger kan tage lidt tid, fordi produktet indlæser et billede til visning på skærmen.
Fotos vises automatisk, som de er roteret.	• Kontroller, om Auto Rotation er indstillet til On.
Diasshowet starter ikke automatisk.	• Kontroller, om Auto Slide Show er indstillet til Off.

Jeg har tilsluttet et hukommelseskort, men det fungerer ikke.	• Kontroller filsystemet på hukommelseskortet.
Jeg har tilsluttet en USB-hukommelsesenhed, men den fungerer ikke.	• Kontroller typen på USB-hukommelsesenheden. Dette produkt understøtter måske ikke den blandede USB-enhed.

Terminologi

Betingelser	Beskrivelse
SD Card (Secure Digital Card)	• Et SD-kort er et Flash-hukommelseskort på størrelse med et frimærke. Det giver stor stabilitet og stor kapacitet. Det anvendes i stor udstrækning i forskellige digitale produkter, som f.eks. PDA'er, digitalkameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og i bærbare computere. Det minder meget om MMC, men antallet af ben og deres tykkelse er anderledes. Det har også en funktion til indstilling af adgangskode for datasikkerhed.
MMC (Multi Media Card)	• MMC er ekstern Flash-hukommelse, der anvendes i små mobile enheder, på samme måde som SD-kortet. Da det er mindre end SD/MMC-kort, er det vidt udbredt som standarden for hukommelseskort. Det anvendes ofte til lagring af film og fotos.
USB-kabel 1) A-B TYPE	• Brug up stream-stikket ved tilslutning til en pc. Dette produkt understøtter USB 2.0 Et A-B-type-kabel, der anvendes ved tilslutning af din digitale fotoramme til en pc, følger med produktet. A-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en pc. B-typen er USB-stikket, der anvendes ved tilslutning til en ekstern enhed. Du kan tilslutte din digitale fotoramme til en pc med et USB-kabel af typen A-B.
USB-kabel 2) Kabel til tilslutning af andre enheder	• Brug denne kabeltype ved brug af down stream-stikket. Dette produkt understøtter USB 2.0 Ved tilslutning af en ekstern enhed til down stream-stikket, skal du bruge det USB-kabel, der er leveret med den eksterne enhed.

| Fejlfinding | Terminologi | Servicecentre |

Servicecentre

Hvis du har brug for en produkttjeneste, bedes du kontakte eller besøge et Samsung servicecenter.
For tjenester til netværksforbindelse og serveren.

Tjenester	Kontakt
Samsung Electronics website	www.samsung.com

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		

ARGENTINE	0800-333-3733	**http://www.samsung.com/ar**
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	**http://www.samsung.com/br**
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/cl**
COLOMBIA	01-8000112112	**http://www.samsung.com.co**
COSTA RICA	0-800-507-7267	**http://www.samsung.com/latin**
ECUADOR	1-800-10-7267	**http://www.samsung.com/latin**
EL SALVADOR	800-6225	**http://www.samsung.com/latin**
GUATEMALA	1-800-299-0013	**http://www.samsung.com/latin**
JAMAICA	1-800-234-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PANAMA	800-7267	**http://www.samsung.com/latin**
PUERTO RICO	1-800-682-3180	**http://www.samsung.com/latin**
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	**http://www.samsung.com/latin**
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	**http://www.samsung.com/be**
CZECH REPUBLIC	844 000 844	**http://www.samsung.com/cz**
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/dk**
FINLAND	70 70 19 70	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	**http://www.samsung.com/be**
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	815-56 480	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	80 8 200 128	**http://www.samsung.com/pt**
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 10 11 30	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**

U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011	http://www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Brug, kopiering eller reproduktion af denne vejledning helt eller delvist uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronic er forbudt.
Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel.
©2007 Alle rettigheder forbeholdes. Samsung Electronics.